

Fox 40 Whistle Watch®

GUIDE DE L'UTILISATEUR

609-0700



FOX 40

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE CHRONOMÈTRE

INSTRUCTIONS :

- La première ligne indique le nombre de tours effectués.
- La deuxième ligne indique les minutes et les secondes.
- La troisième ligne indique les centièmes de secondes.

Lorsque le chiffre atteint 60 minutes, la deuxième ligne indiquera les heures et les minutes, alors que la troisième ligne indiquera les secondes.

DIRECTIVES :

- Appuyer sur S3 pour activer ou désactiver la fonction Chronomètre.
- Pendant le compte, appuyer sur S4 pour enregistrer le temps par tour (jusqu'à 10 tours).
- Lorsque le compte est arrêté, appuyer sur S4 pour effacer les données et retourner en mode Chronomètre.

RÉCUPÉRATION DE DONNÉES :

- Appuyer sur S2 pour passer en mode Récupération de données pendant ou après un décompte.
- Appuyer sur S3/S4 pour examiner les données de temps enregistrées.
- Appuyer sur S2 pour quitter le mode Récupération de données et pour retourner en mode Chronomètre.



MODE CHRONOMÈTRE

Remarque : À moins de commencer un nouveau compte, le temps enregistré devrait rester, même si la touche S4 est utilisée pour effacer les données.

5

TABLE DES MATIÈRES

TOUCHES ET CARACTÉRISTIQUES	3
FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE	4
MODE CHRONOMÈTRE	5
MODE COMPTE À REBOURS	6
MODE ALARME	7
REPLACEMENT DE LA PILE	8
ENTRETIEN	8

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE COMPTE À REBOURS

INSTRUCTIONS :

- Lorsque le décompte est supérieur à 60 minutes, il sera calculé en secondes; dans le cas contraire, il sera calculé en centièmes de secondes. Le compte à rebours par défaut est d'une heure. Pour les cinq dernières secondes, un court « bip » résonnera chaque seconde. À la fin du décompte, il y aura un long « bip » et le compte commencera à nouveau.

DIRECTIVES :

- Appuyer sur S3 pour commencer ou arrêter le compte à rebours.
- Appuyer sur S4 pour réinitialiser le compte à rebours une fois que celui-ci sera terminé.

RÉGLAGE DU COMPTE À REBOURS :

- Appuyer sur S2 pendant 2 s pour voir clignoter « ADJ » lors du réglage de compte à rebours.
- Appuyer sur S1 pour passer d'un réglage à l'autre : heures-minutes-secondes.
- Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre la valeur. Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées pour faire monter ou descendre la valeur rapidement.
 - Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner en mode Compte à rebours.



MODE COMPTE À REBOURS


Remarque : Si aucune opération n'est effectuée, le réglage sera enregistré et le chronomètre entrera automatiquement en mode Compte à rebours.

6

TOUCHES ET CARACTÉRISTIQUES

CARACTÉRISTIQUES :

- **Fonction Heure :** heures, minutes, secondes, date, semaine, format 12 ou 24 heures, 2 fuseaux horaires.
- **Fonction Chronomètre :** mémoire de 10 tours, chronomètre de 0 à 23 h 59 m 59 s.
- **Fonction Compte à rebours :** compte à rebours de 0 à 99 h 59 min 59 s.
- **Fonction Alarme :** alarme double.
- **Rétroéclairage :** appuyer sur S2 en tout temps pour activer le rétroéclairage de 3 s.
- **Économie d'énergie :** appuyer simultanément sur les touches S1 et S3 et les garder enfoncées pendant 2 s, dans n'importe quel mode, pour passer en mode Économie d'énergie; appuyer simultanément sur les touches S2 et S4 et les garder enfoncées pendant 2 s pour quitter le mode Économie d'énergie.

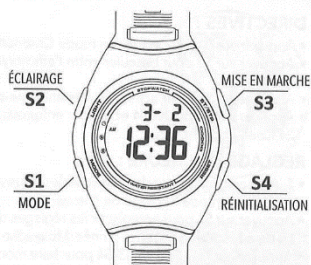

La montre sera en mode Économie d'énergie au moment de l'achat. Pour quitter ce mode, il suffit d'appuyer simultanément sur les boutons ÉCLAIRAGE et RÉINITIALISATION pendant 2 secondes.

3

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE ALARME

INSTRUCTIONS :

- Alarme double : Alarme 1 et Alarme 2.
- Durée de l'alarme : 60 s.
- Lorsqu'elle est activée, un symbole d'alarme clignotant « » s'affichera. Appuyer sur n'importe quelle touche pour arrêter l'alarme.

DIRECTIVES :

- Appuyer sur S3 pour choisir l'Alarme 1 ou l'Alarme 2.
- Appuyer sur S4 pour activer ou désactiver l'alarme.
- Lorsque l'alarme est activée, le symbole d'alarme apparaîtra dans le coin supérieur droit. En cas contraire, le symbole disparaîtra.

RÉGLAGE DE L'ALARME :

- En mode Alarme, appuyer sur la touche S2 et la tenir enfoncée pendant 2 secondes pour passer en mode Réglage de l'alarme.
- Appuyer sur S1 pour passer d'un réglage à l'autre : heures-minutes.
- Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre la valeur.
- Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées pour faire monter ou descendre la valeur rapidement.
- Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner en mode Alarme.



MODE ALARME

Remarque : Si aucune opération n'est effectuée, le réglage sera enregistré et le chronomètre entrera automatiquement en mode Alarme après 20 secondes.

ALARME 2 IDENTIQUE À L'ALARME 1

7

FONCTIONNEMENT DE LA MONTRE - MODE HEURE

DIRECTIVES :

- Appuyer sur S1 pour entrer en mode Chronomètre.
- Appuyer sur S3 pour basculer entre l'affichage des semaines ou des mois.
- Appuyer sur S4 pour activer ou désactiver le signal sonore.
- Appuyer sur la touche S4 et la tenir enfoncée pendant 2 s pour le 2e fuseau horaire (T2).

RÉGLAGE DE L'HEURE :

- 1. Appuyer sur S2 pendant 2 secondes pour voir clignoter le « ADJ » en mode Réglage de l'heure.
- Appuyer sur S1 pour enregistrer les réglages dans l'ordre suivant : Heures-Minutes-Secondes-Année-Mois-Jour-12/24H.
- Appuyer sur les touches S3/S4 pour faire monter ou descendre la valeur. Appuyer sur les touches S3/S4 et les tenir enfoncées pour faire monter ou descendre la valeur rapidement. **Réglage des SECONDES :** si la valeur est inférieure à 30, les touches S3/S4 permettront de remettre les secondes à zéro ou, dans le cas contraire, d'ajouter une minute.
- Appuyer sur S2 pour enregistrer le réglage et retourner en mode Heure.
 - Pour le 2^e fuseau horaire (T2), seules les heures et les minutes peuvent être réglées.



MODE HEURE

Remarque : Si aucune opération n'est effectuée, le chronomètre passera automatiquement en mode Heure après 20 secondes.

4

REPLACEMENT DES PILES

MISE EN GARDE :

- Garder les piles hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un médecin ou les services d'urgence. Les piles contiennent des substances chimiques. Elles devraient être éliminées conformément à la réglementation locale.

ENTRETIEN :

- Ne jamais tenter de démonter ou de réparer l'appareil avant la fin de la garantie.
- Protéger l'appareil de la chaleur extrême, des chocs, des champs magnétiques, des interférences de bruit électrique et de l'exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- L'appareil peut être nettoyé avec un chiffon légèrement humide. Pour éliminer les taches et marques persistantes, appliquer un savon doux sur la zone concernée.
- Ne pas exposer l'appareil à des produits chimiques puissants, comme l'essence, les solvants purs, l'acétone, l'alcool ou les insecticides, car ils pourraient endommager le joint d'étanchéité, le boîtier et le fini du chronomètre.
- Ne pas balancer le chronomètre.
- Ne pas laisser tomber ou écraser le chronomètre.
- Ne pas laver le chronomètre ou le manipuler avec des mains mouillées.
- Entreposer l'appareil dans un endroit sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Garder le chronomètre hors de la portée des jeunes enfants.

Afin d'éviter d'endommager le chronomètre de manière permanente, il est fortement recommandé de faire changer la pile par un bijoutier. Lorsque l'affichage pâlit, remplacer la pile par une pile neuve de type CR2032.

Fox 40 International Inc.
340 Grays Road
Hamilton ON Canada L8E 2Z2
Tel: 905.561.4040
Fax: 905.578.5646
Email: foxinfo@fox40world.com
www.fox40world.com

8

